



ЩИТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ESA

Инструкция по эксплуатации


Москва, 2006

Официальный партнер ESMI в России
Группа компаний «НЭЛТ»

(495) 796- 92-10
www.nolt.ru

Подробная информация о системе ESMI в Интернете: www.esmisys.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЩИТА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ESA

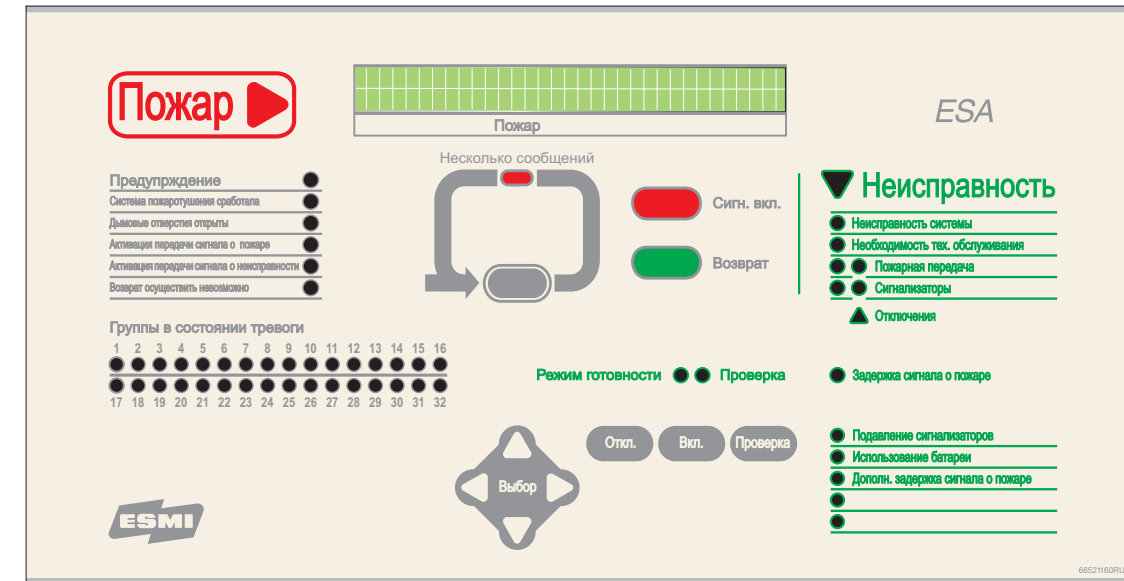

СОДЕРЖАНИЕ:

Данные об объекте эксплуатации	стр: 2
Сигнал о пожаре / предупреждение	3
Отключение при невозможности возврата	3
Сигнал о неисправности / необходимость тех. обслуживания	4
Отключение / включение	5
Тестирование	6
Алгоритм эксплуатации	7

ДАННЫЕ ОБ ЭКСПЛУАТИРУЕМОМ ЩИТЕ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ESA

(заполняется ответственным лицом при вводе щита в эксплуатацию)

Объект недвижимости находится в собственности/владении

Наименование объекта недвижимости

Адрес объекта недвижимости

Лицо, ответственное за эксплуатацию щита

Телефон

Зам.лица, ответственного за эксплуатацию щита

Телефон

Технический осмотр щита проведен, дата


Шлейф №/количество адресов

1) _____ 2) _____ 3) _____ 4) _____



Перед вводом щита пожарной сигнализации в эксплуатацию необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией. Инструкцию следует хранить в непосредственной близости от щита.

АЛГОРИТМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

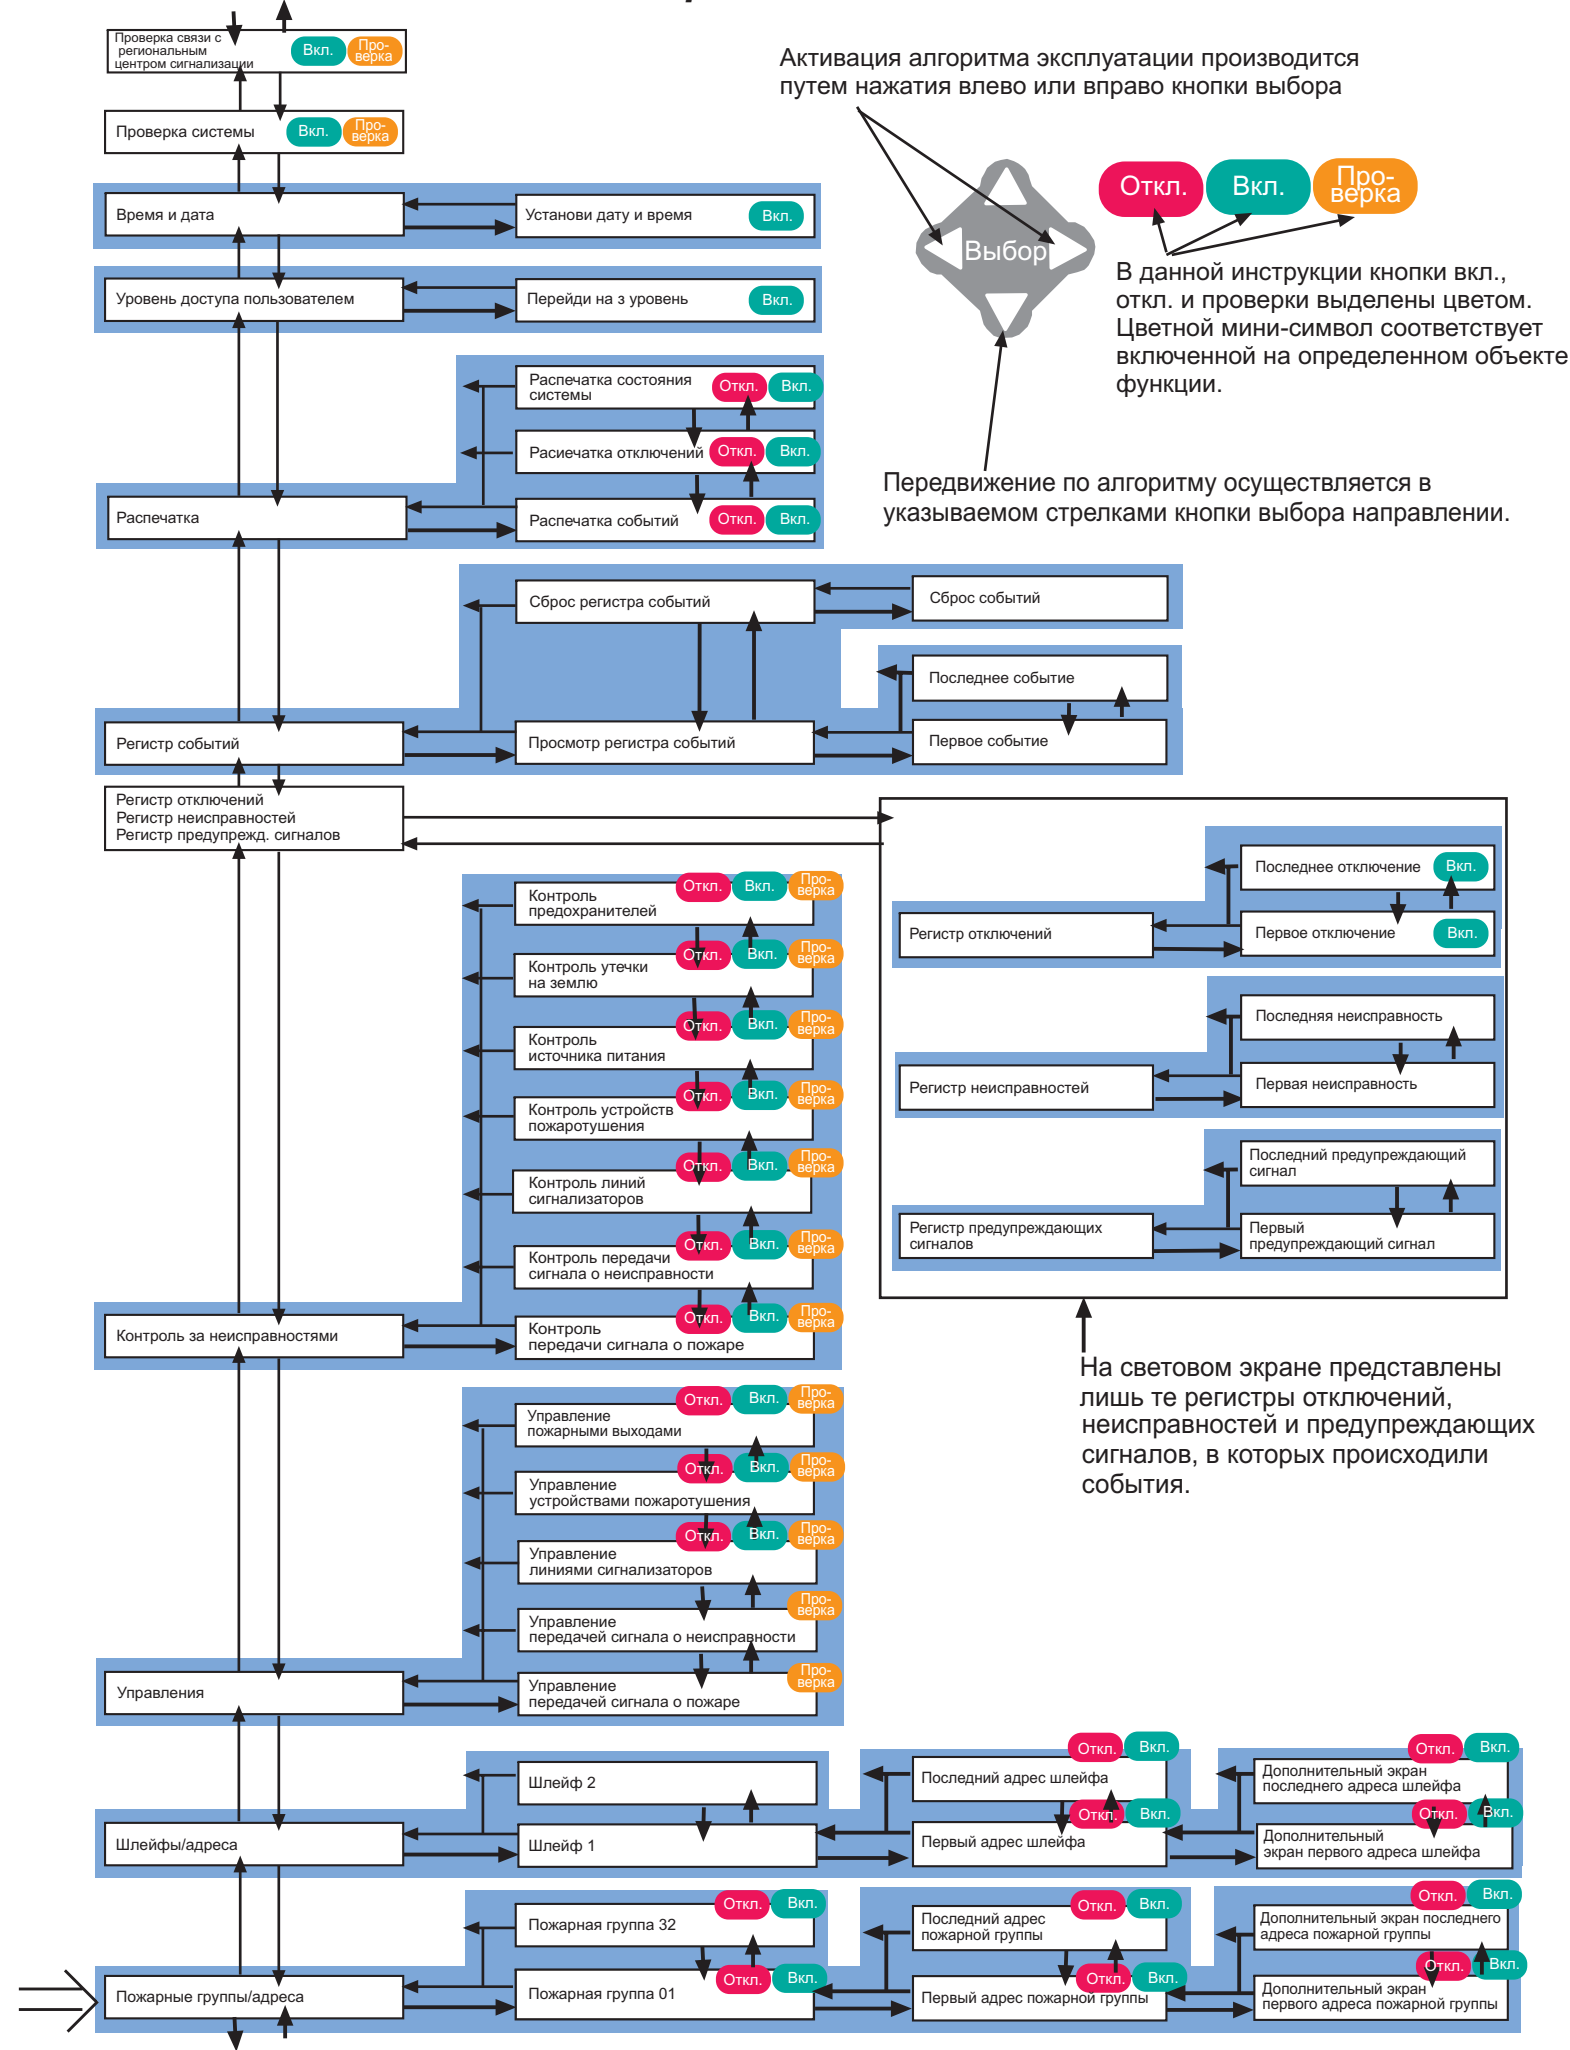

ТЕСТИРОВАНИЕ

1 С помощью кнопки выбора выбери в меню нужный объект (ср. на стр. 7 полный алгоритм эксплуатации).

2 Начни тестирование

3 Закончи тестирование

Ежемесячное тестирование / Проверка связи с региональным центром сигнализации / Проверка системы


Проверка связи с региональным центром сигнализации: Сообщи о проводимом тестировании на региональный центр сигнализации. После окончания тестирования свяжись с центром и проверь наличие связи. При проведении тестирования на наличие связи с центром по команде щита закрой дверь. При тестировании системы по команде щита закрой дверь, при этом произойдет активация тестирования пожарных звонков.

Тестирование экрана

Нажми и удерживай в таком положении дверной выключатель, одновременно нажимая кнопку

Тестирование управлений и контроля за неисправностями

Выбери управление или контроль за неисправностью и нажми кнопку проверки. При тестировании управлений закрой дверь. Если необходимо закончить тестирование управлений, открой дверь и действуй как обычно (окончание всех видов тестирования, за исключением тестирования экрана, производится путем нажатия кнопки включения).

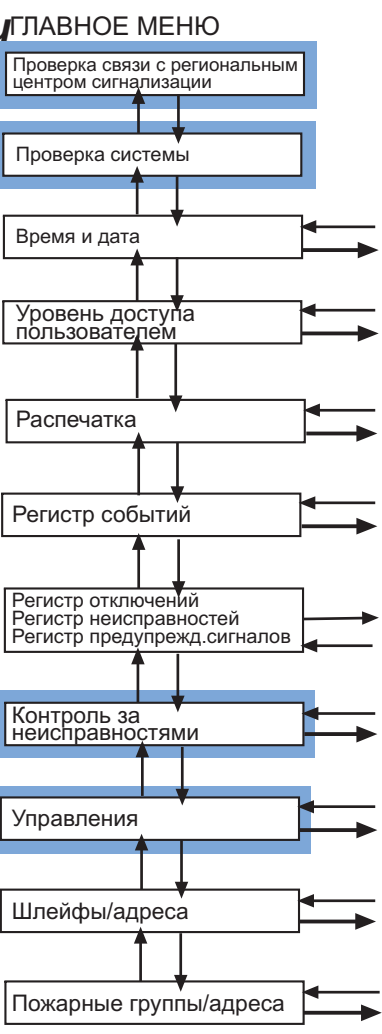

СИГНАЛ О ПОЖАРЕ/предупреждение



Пожар

Предупреждение

- Система пожаротушения сработала
- Дымовые отверстия открыты
- Активация передачи сигнала о пожаре
- Активация передачи сигнала о неисправности
- Возврат осуществить невозможно

Несколько сообщений

Режим готовности: ● ● Проверка

ESMI

ESA

Неисправность

- Неисправность системы
- Необходимость тех. обслуживания
- Пожарная передача
- Сигнализаторы
- Отключения
- Задержка сигнала о пожаре
- Подавление сигнализаторов
- Использование батареи
- Дополн. задержка сигнала о пожаре

Группы в состоянии тревоги: 1-32

Сигн. вкл. / Возврат

Откл. / Вкл. / Проверка

1 Выключи сигнализаторы, нажав кнопку подавления


2 Просмотри объекты сигналов о пожаре

3 Нажми на кнопку и удерживай ее в таком положении до тех пор, пока осуществляется возврат системы в состояние покоя

ОТКЛЮЧЕНИЕ АДРЕСОВ, ВОЗВРАТ КОТОРЫХ В СОСТОЯНИЕ ПОКОЯ ОСУЩЕСТВИТЬ НЕВОЗМОЖНО:

Когда на экране высвечен нужный адрес, нажми кнопку отключения.

СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ/ о необходимости технического обслуживания

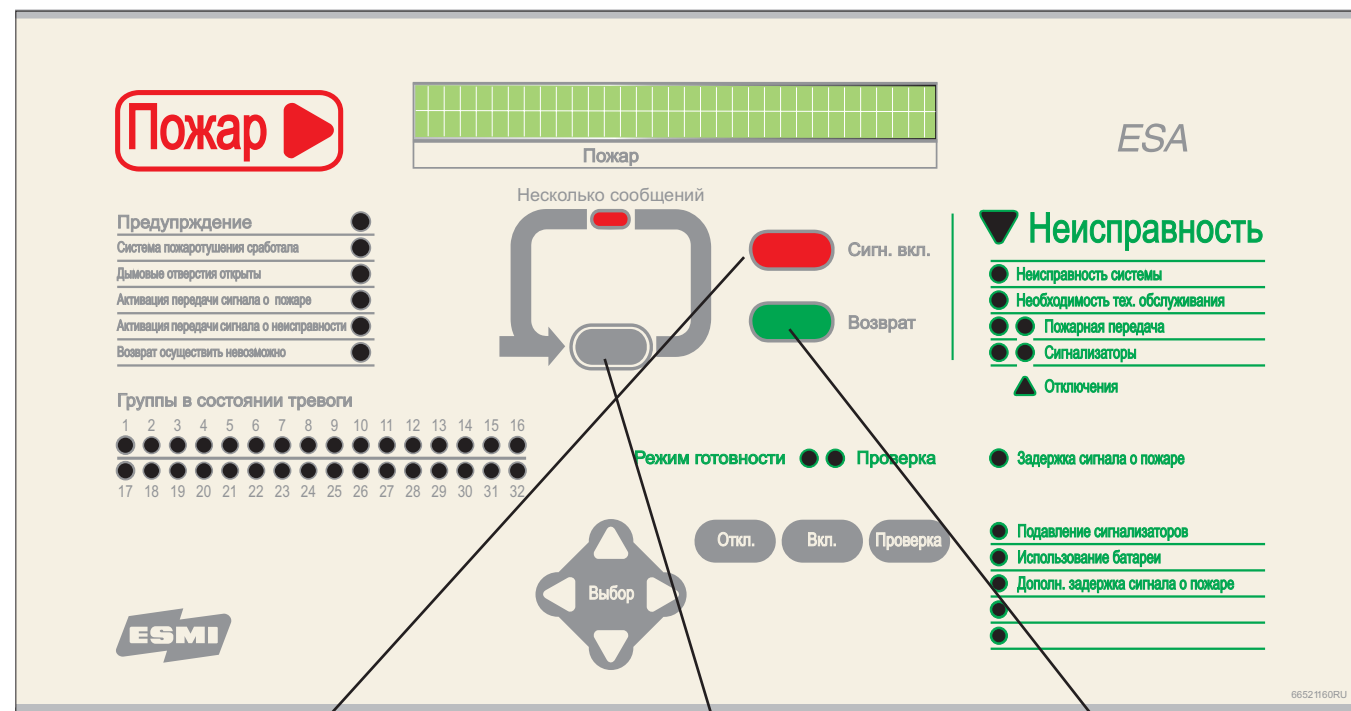

1 **ПОДАВЛЕНИЕ/ Сигн.вкл.**
CLICK
Выключи сигнализаторы, нажав на кнопку подавления

2 **ПОРЯДОК СООБЩЕНИЙ**
CLICK, CLICK, ...
Просмотри объекты сигналов о неисправности

3 **ВОЗВРАТ**
CLICK, CLICK, ...
Нажми на кнопку и удерживай ее в таком положении до тех пор, пока осуществляется возврат системы в состояние покоя

Отключи адрес или контроль за неисправностями:


1 Когда на экране высвечен нужный сигнал о неисправности или необходимости технического обслуживания, нажми кнопку отключения. Внимание! Отключение возможно не во всех ситуациях

ОТКЛЮЧЕНИЕ/ Включение




Необходимо помнить о том, что отключение препятствует поступлению сигнала.

1 С помощью кнопки выбора выбери в меню нужный объект (ср.на стр.7 полный алгоритм эксплуатации).

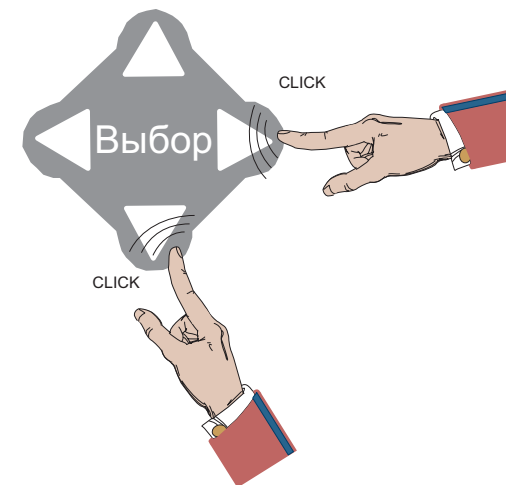

2 Отключи /включи нужный объект (пожарные группы, шлейфы. адреса, управления, контроль за неисправностями).

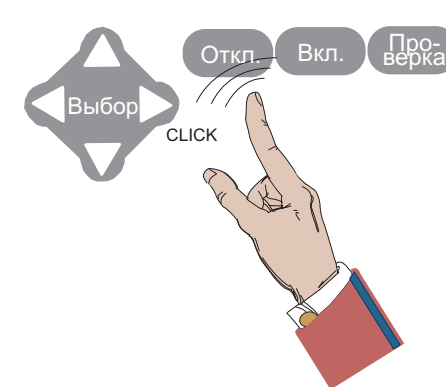

При отключении какого-либо объекта горит сигнальная лампа отключений.



Просмотр отключенных и включенных объектов в регистре отключений

1 **Выбор**
CLICK

2 **Выбор**
CLICK

3 **Откл.** **Вкл.** **Про-верка**
CLICK

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

